



PL200  
FEUILLE D'INSTALLATION  
PL200  
INSTALLATION SHEET

1. Installation

BRANCHEMENT POUR PL200 SECTEUR ÉLECTRIQUE

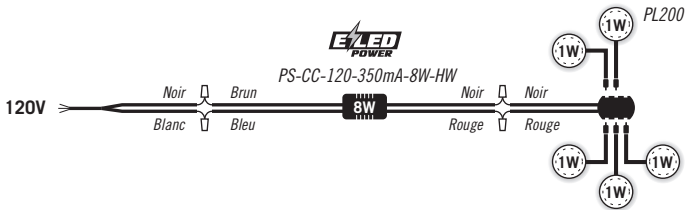

BRANCHEMENT POUR PL200 PRISE MURALE

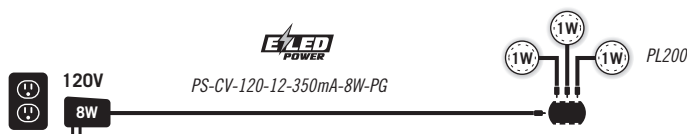

8540, 10<sup>e</sup> Avenue, Suite 102  
Montréal (Québec), H1Z 3B6  
514.448.1574  
1 886 653-3533  
Télec. / Fax : 514.903.0649  
info@luminaire.com  
www.luminaire.com


Le leader Canadien en éclairage DEL  
Canadian leader in LED lighting

Safe, Fast and Easy to install with the ELED POWER  
Installation simple et rapide avec le système de connexion  
ELED POWER




1. Installation

PL200 HARD WIRE CONNECTION

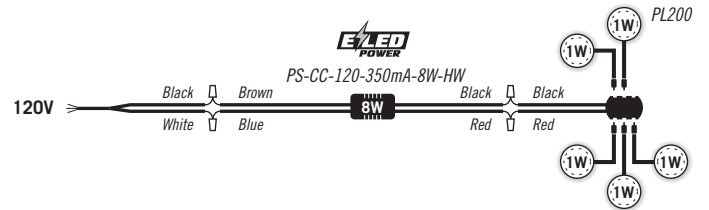


PL200 PLUG IN CONNECTION

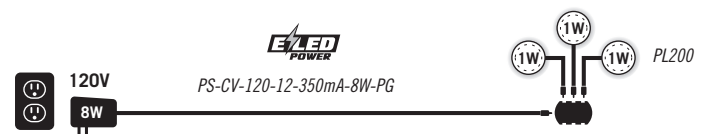


## 2. Tableau des grandeurs

PL200	Size
Diamètre	2"3/8
Encastré perc.	2"
Encastré hauteur	1"

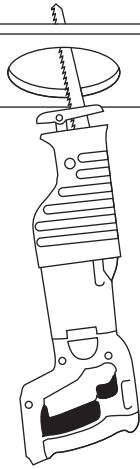

## 2. Size Chart

PL200	Size
Diameter	2"3/8
Recessed Hole Diameter	2"
Recessed Height	1"

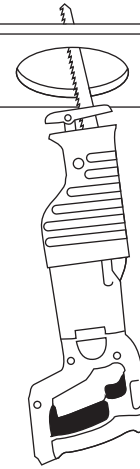

## 4. Certifications

### BLOC D'ALIMENTATION



Composantes reconnues par les laboratoires UL.

## 4. Certifications

### POWER SUPPLY



Parts recognized by the UL laboratories.

## ⚠ Mise en garde

1. Toujours brancher la charge de lumière avant de mettre le courant!
2. Tout les espaces vacants du PUDZ doivent avoir un interconnection.
3. Veuillez suivre le code du bâtiment et ne pas installer sans protection conforme à moins de 3 pouces de toute isolation.

## ⚠ Warning

1. Always connect LED load before connecting power source!
2. All unused PUDZ spaces must have jumpers.
3. Please follow all reglementation and do not install without conform protection at less than 3 inches of all insulation.