

A0072015-01

UL
E301099

SÉRIE LUXSTRUT 9800


FEUILLE D'INSTALLATION

LUXSTRUT 9800 SERIES


INSTALLATION SHEET

1. Installation

1. Insérer, appuyer et coller les rubans DEL supérieurs (suivre guide de 10mm) et latéraux (optionnel) dans la barre profilée.

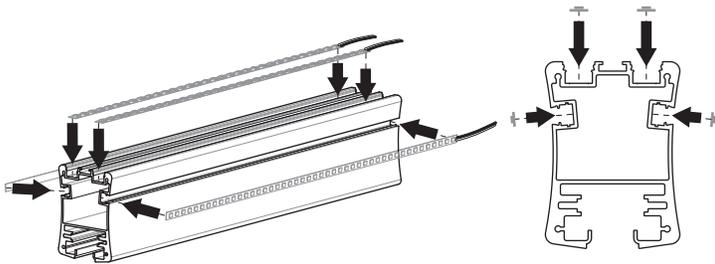

2. Appuyer et coller le ruban DEL inférieur sur le rail. Suivre les guides de 10 mm ou 14 mm.

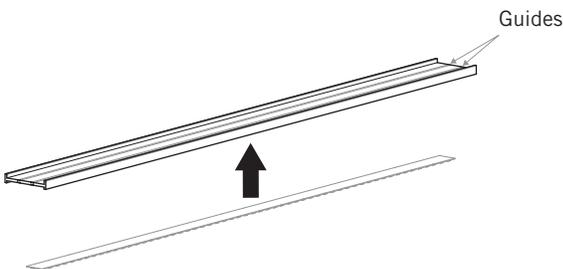

Safe, Fast and Easy to install with the EZLED POWER
Installation simple et rapide avec le système de connexion
EZLED POWER




- Utiliser seulement des composantes Certifiées Classe 2 n'excedant pas 30 VCC ou 15VAC lors d'une installation dans un endroit mouillé ou 60VCC ou 42,4V ca maximum lors d'une installation dans un endroit sec ou humide.
 - Ne pas dépasser 5 ampères pour respecter les normes classe 2.
- Use only Class 2 rated components not exceeding 30VDC or 15VAC when installing the outline lighting in wet locations or 60VDC or 42.4V peak ac when installing the outline lighting in a dry or damp location.
 - Do not go over 5 amps to match class 2 requirements.


Mise en garde / Warning

1. Installation

1. Insert, press and glue the upper LED Strip Tapes (follow 10mm guide) and lateral LED Strip Tapes (optionnal) into the profiled bar.

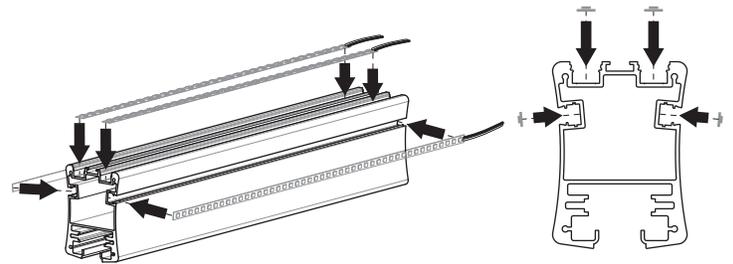


2. Press and glue the lower LED Strip Tape onto the rail. Follow 10mm or 14mm guides.

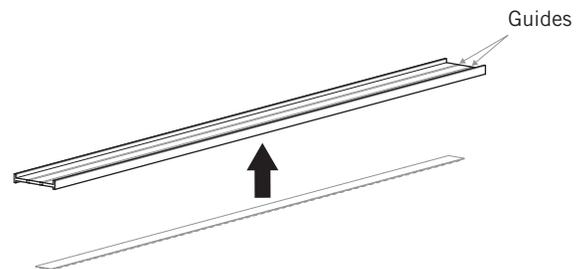


1. Installation


3. Glisser le rail à l'intérieur de la barre profilée.

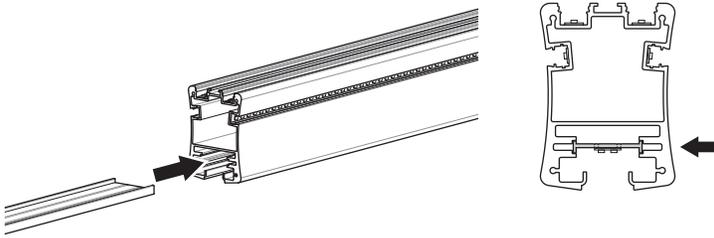


4. Mettre les lentilles en place. Si aucun ruban DEL latéral n'est pas installé, remplacer la lentilles latérales avec panneaux décoratifs (B).

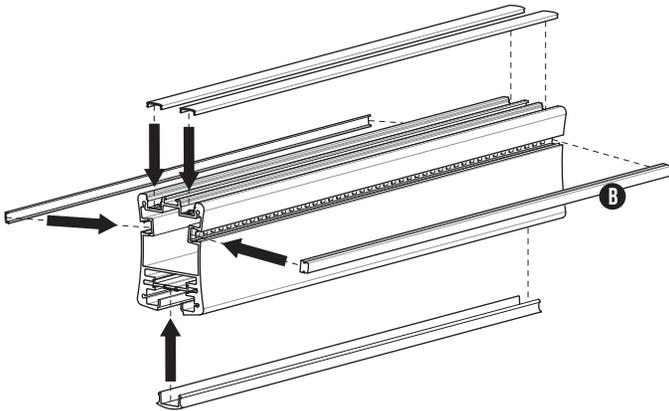

5. Glisser les supports de suspension, puis reserrer les vis.

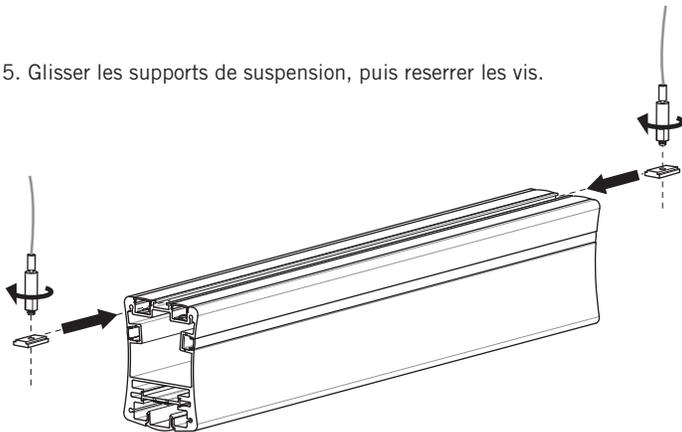


5. Mettre les embouts et les visser en place.

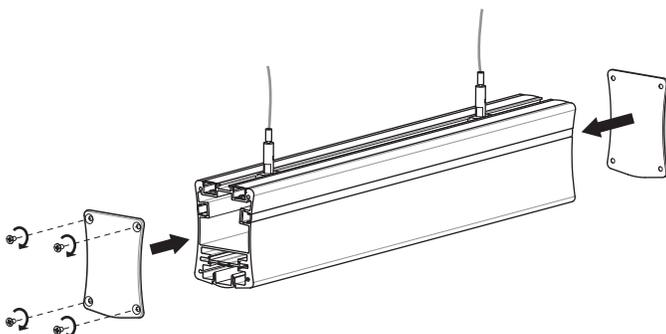


1. Installation


3. Slide the rail into the profiled bar.

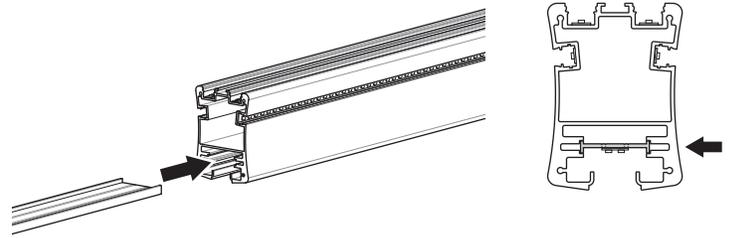

4. Clip the lenses into place. If no lateral LED strip tape has been installed, replace lateral lenses with decorative panels (B).

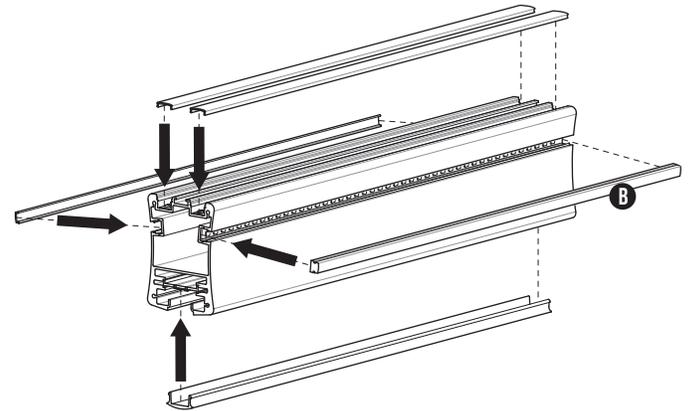

5. Slide in the suspension brackets, then tighten the bolts.

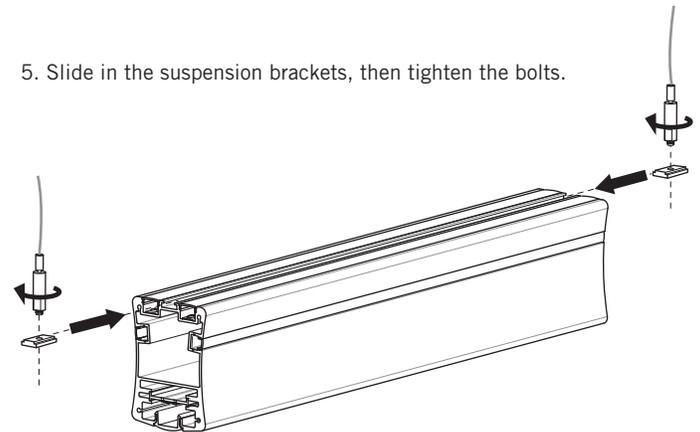

5. Install the endcaps, attach them with screws.

