



# série 8800 series

MONTAGE EN SURFACE  
SURFACE MOUNTING

Project Name: **PACIFIC PARK**

Sales Order: # \_\_\_\_\_

Quantity: \_\_\_\_\_

JUN2020-01

## ⚠ ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



- Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation à partir du panneau électrique avant l'installation ou l'entretien.
- Afin de garantir la sécurité du luminaire, celui-ci doit être installé ou retiré par un électricien qualifié.

## ⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

- To prevent electrical shock, power should be turned off from the electrical panel before installation or maintenance process.
- To secure safety, a qualified electrician is required to install/remove the luminaire.

Percer un trou de 1,5" dans la surface d'installation pour passer le câble électrique BX et le connecteur de câble BX .

Drill a 1.5" hole in the installation surface for the BX cable and the BX cable connector.

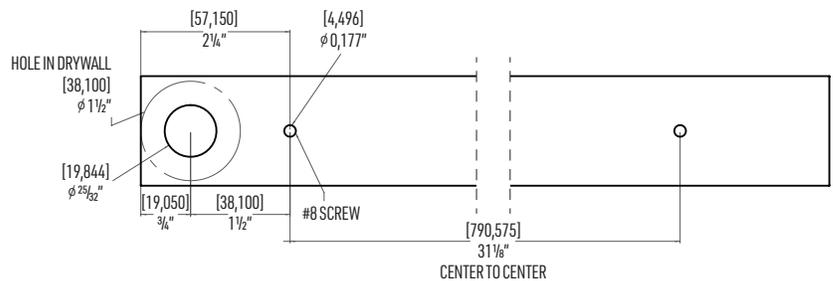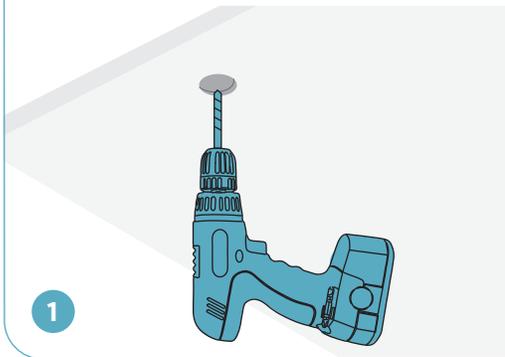


\* S'assurer que la structure du plafond peut supporter le poids du luminaire (poids estimé: ± 5 lb).

\* Make sure that the ceiling structure can support the weight of the luminaire (estimated weight: ± 5lb).


Faire passer le câble électrique BX (b) dans le connecteur BX (c) du luminaire et serrer les vis du connecteur (d) pour sécuriser le fil en place.

Pass the BX cable (b) into the BX cable connector (c) on the luminaire and tighten the BX connector screws (d) to secure the cable in place.

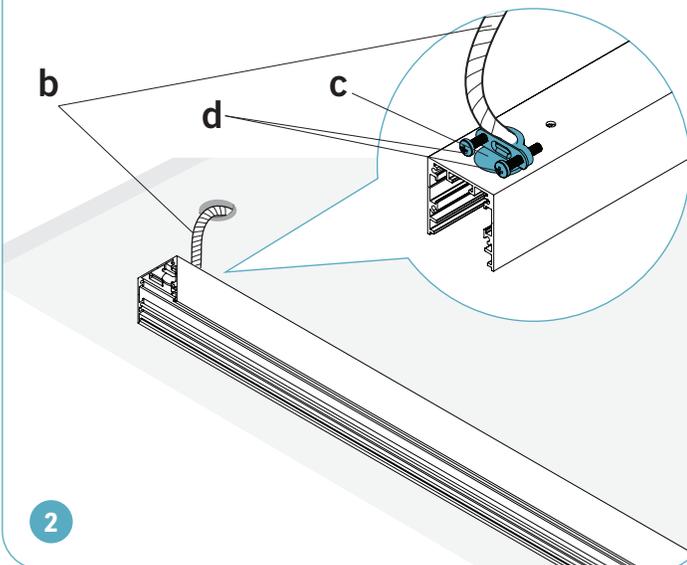

Installer le barre profilé (a) sur la surface choisie avec des ancrages appropriés (e1) et des vis #8 (e2) (non inclus).

Install the profile (a) on a surface using appropriate anchors (e1) and #8 screws (e2) (not included).

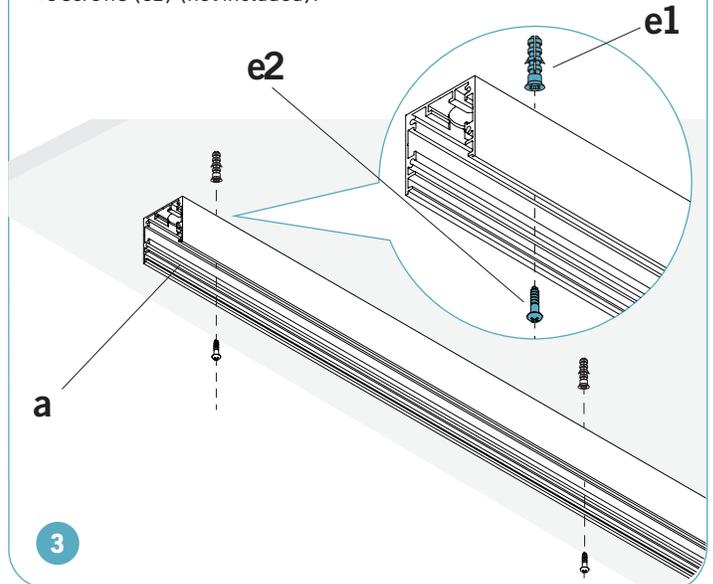



# série 8800 series

MONTAGE EN SURFACE  
SURFACE MOUNTING


Project Name: **PACIFIC PARK**

Sales Order: # \_\_\_\_\_

Quantity: \_\_\_\_\_

Installer le réflecteur (f) dans le barre profilé.

Install the reflector (f) into the profile.

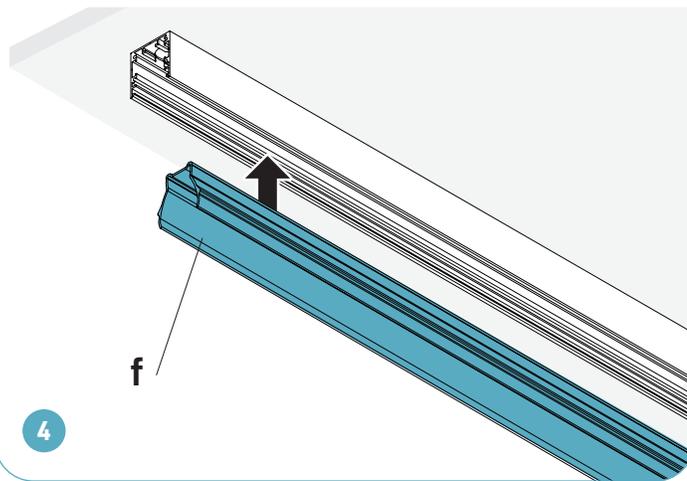


Installer la ruban LuxLine 120V (g) en le pressant dans le réflecteur (f).

*NOTE : Le réflecteur est coupé plus court que le profilé afin d'accueillir les embouts du ruban LuxLine.*


Install the LuxLine 120V LED tape (g) by pressing it into the reflector (f).

*NOTE: The reflector is cut shorter than the profile in order to house the LuxLine endcaps.*

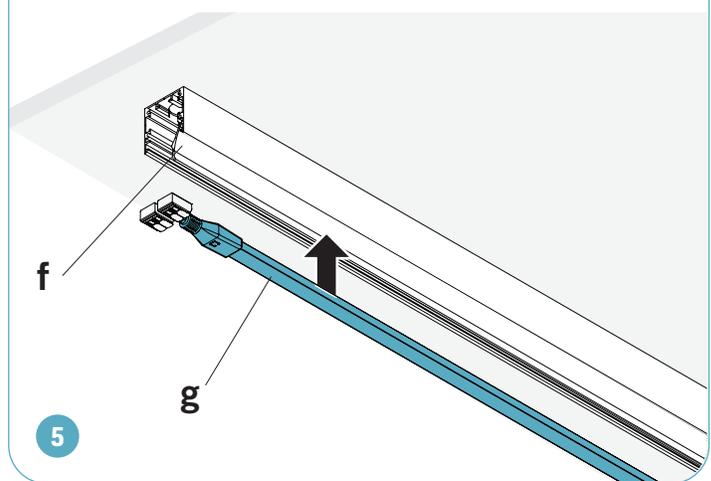


Effectuer les connexions électriques à l'aide des connecteurs de fils WAGO préinstallés (h) selon le schéma de câblage ci-dessous. Connecter le fil de mise à la terre vert au fil vert à l'intérieur du luminaire (i).

Make electrical connections using pre-installed WAGO wire connectors (h) according to the wiring diagram below. Connect the green ground wire to the green wire inside the luminaire (i).

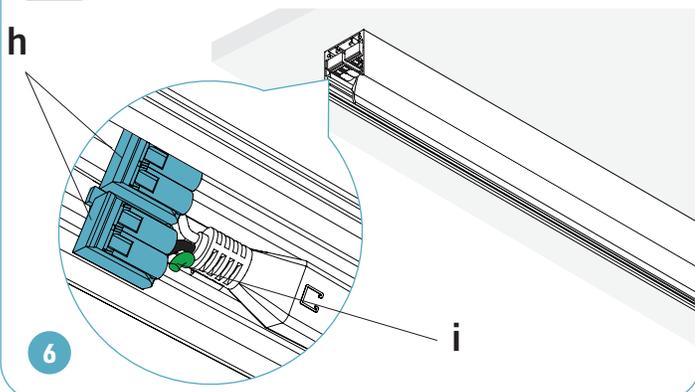

Faire glisser les finitions en aluminium (blackouts) (j) à chaque extrémité du luminaire.

Slide in the aluminum finishes (blackouts) (j) at either end of the luminaire.

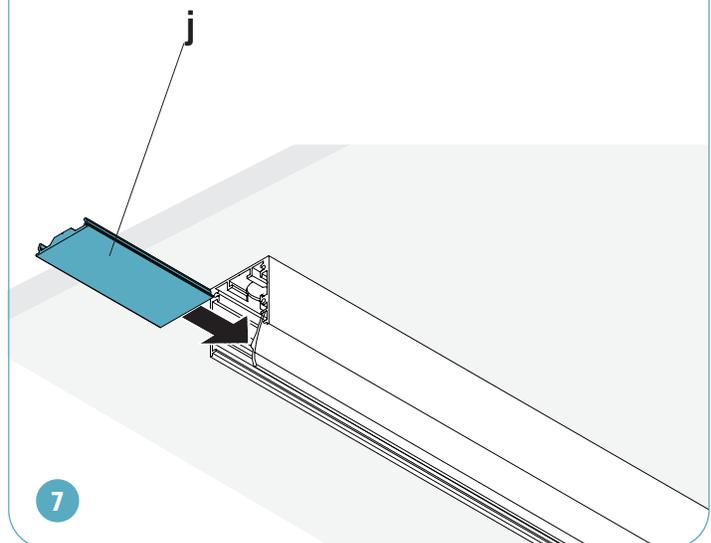



# série 8800 series

MONTAGE EN SURFACE  
SURFACE MOUNTING


Project Name: **PACIFIC PARK**

Sales Order: # \_\_\_\_\_

Quantity: \_\_\_\_\_

Coller les embouts (k) à chaque extrémité du luminaire.

Glue the endcaps (k) at either side of the luminaire.

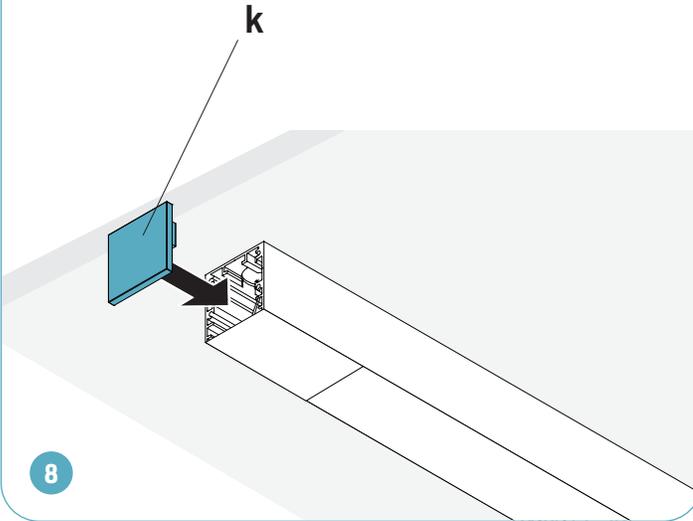

Installer la lentille (l) en place.

Clip the lens (l) into place.

